





Synchroniser une télécommande Neo10.com

Synchronisation d'une télécommande sur opérateur Neo S 60 et Neo S 100:



Ouvrez le plasticine blanche du moteur pour accéder au bouton de mémorisation AN3.

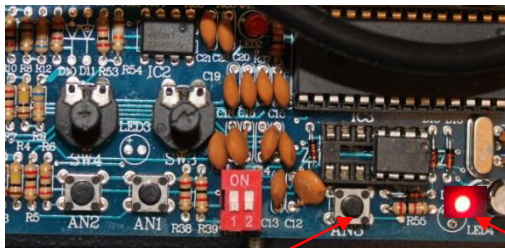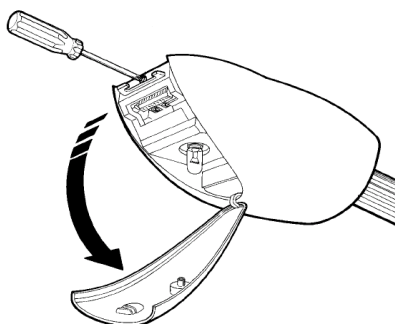

Donnez **une impulsion (NON MAINTENU)** sur le bouton de mémorisation AN3 de votre motorisation Neo s, la LED s'allume.


AN3

LED

La LED **Rouge** s'allume (reste allumée)



Dans la foulée maintenez appuyé le bouton de la télécommande que vous souhaitez programmer pendant 10 seconds.

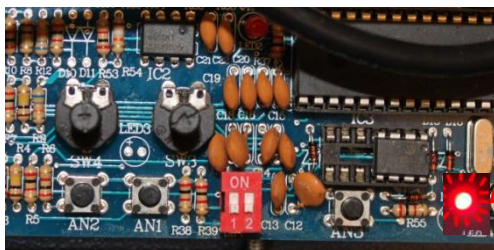

La LED « **Rouge** » clignote plusieurs fois.

Votre télécommande est synchronisée.

Relâchez le bouton de la télécommande et appuyez à nouveau sur celui-ci pour valider le code.

Félicitations.

Vous pouvez à présent utiliser votre télécommande Neo10.com.

Pour tous problèmes, vous pouvez contacter nos conseillers du lundi au vendredi de 9 h à 18 h au 01 69 38 27 05.