

Installation du kit serrure à clé

1 – Placez le cache noir extérieur en applique sur les perçages.



Extérieur

2 – Placez la poignée.




Intérieur

3 – Fixez le barillet sur la serrure à l'aide de la vis fournie.



4 – Placez la serrure en applique intérieur sur le panneaux et fixez la poignée intérieure à l'aide d'un tournevis.

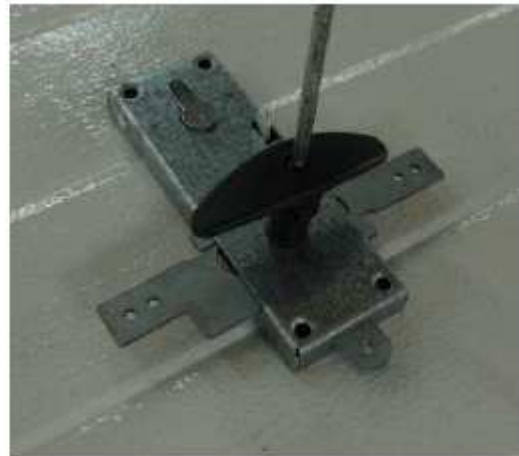

5 – Fixez la serrure sur le panneau à l'aide des quatre vis fournies.





6 – Placez les deux étriers de verrouillage aux extrémités du panneau (droite et gauche).



7 – Fixez à l'aide des vis auto foreuses.




8 – Passez les câbles dans les sert câbles des étriers.




9 – Raccordez les câbles à la serrure, faites une boucle et sertissez les sert câble à l'aide d'une pince.



10 – Fixez les platines de verrouillages sur les montants verticaux.

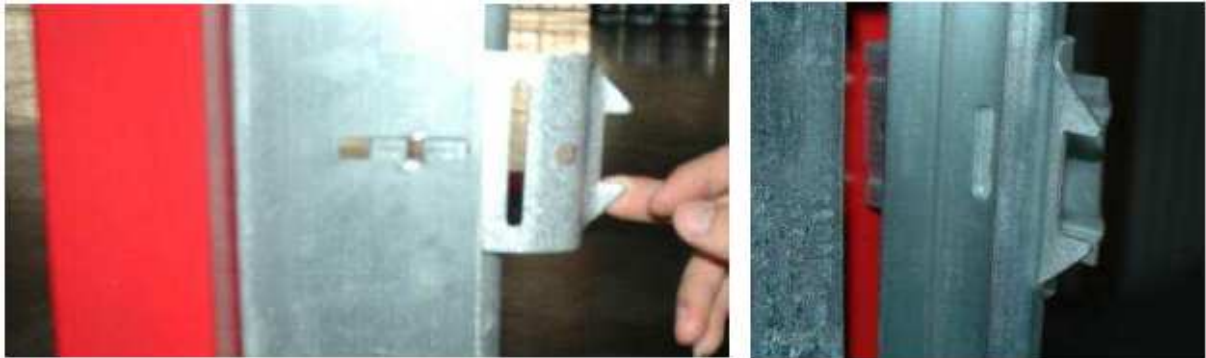

11 – Vérifiez le bon fonctionnement.

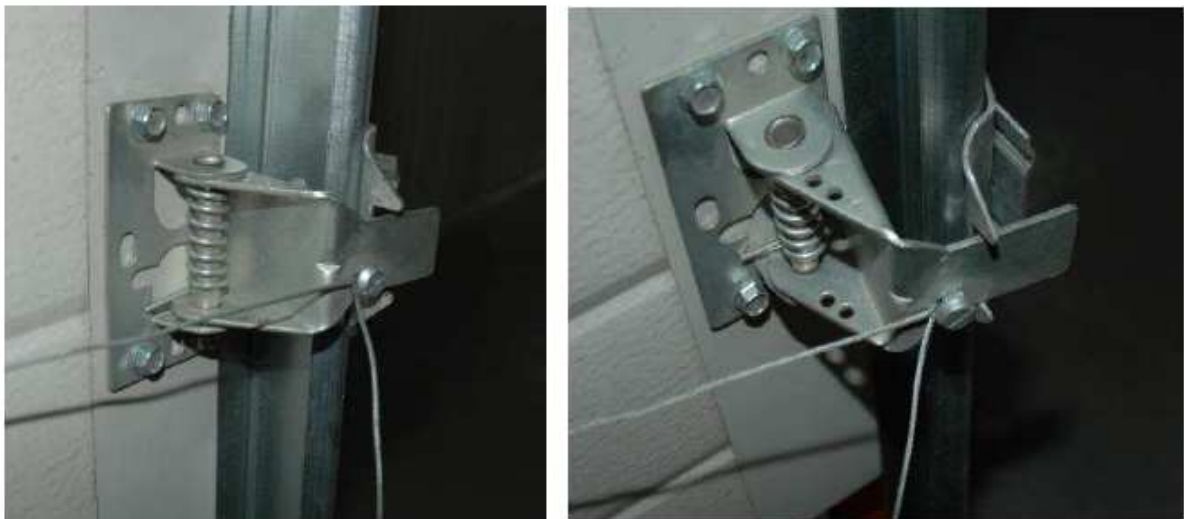

12 – Le montage est fini.

Merci d'avoir choisi Neo10.com.

Nos conseillers sont à votre écoute au 01 69 38 27 05.